SONNENKÖNIG OF SWITZERLAND

Quality since 1957

Bedienungsanleitung Weinklimaschrank Cava 166T / 3 Temperaturzonen Serie N	**D**
1	Sicherheitshinweise
2	Vor der ersten Inbetriebnahme
3	Platzierung
4.	Inbetriebnahme
5	Displayanzeige
6	Innenlicht
7	Entfrosten
8	Temperaturanzeige
9	Einstellung der Temperatur
10	Pflege- und Reinigungshinweise
11	Energiespartips
12	Lagerung bei längerem Nichtgebrauch
13	Was tun bei Störungen
14	Garantie
15	Reparaturen

Consignes de service du réfrigérateur à vin Cava 166T / 3 zones de température	**F**
1	Consignes de sécurité
2	Avant la première mise en service
3	Mise en place
4.	Mise en service
5	Affichage à l'écran
6	Lumière intérieure
7	Dégivrage
8	Affichage de la température
9	Réglage de la température
10	Consignes d'entretien et de nettoyage
11	Conseils d'économies d'énergie
12	Stockage en cas de non-utilisation prolongée
13	Que faire en cas de dysfonctionnements
14	Garantie
15	Réparations

Istruzioni d'uso Frigorifero per vini Cava 166T / 3 zone di temperatura	**I**
1	Avvertimenti per la sicurezza
2	Prima della messa in servizio
3	Posizionamento
4	Messa in servizio
5	Display
6	Luca interna
7	Sbrinamento
8	Indicatore della temperatura
9	Impostazione della temperatura
10	Indicazioni di pulizia
11	Suggerimento per risparmiare energia
12	Come conservare l'apparecchio in caso di non utilizzo prolungato
13	Cosa fare in caso di anomalie e guasti
14	Garanzia
15	Riparazioni

1 Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie vor erster Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung genau durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise um Schäden durch falsche oder unsachgemässe Bedienung sowie unzulässige Umgebungsbedingungen zu vermeiden. Bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen gut auf.
- Kontrollieren Sie das Gerät nach dem Entfernen der Verpackung auf Beschädigungen. Setzen Sie das Gerät bei Verdacht auf eine Beschädigung nicht in Betrieb und wenden Sie sich an einen Fachmann. Das recyclingfähige Verpackungsmaterial darf nicht für Kleinkinder zugänglich aufbewahrt oder entsorgt werden, sondern muss fachgerecht entsorgt werden.
- Dieses Gerät darf nur für den Zweck, für den es ausdrücklich entwickelt wurde verwendet werden. Jeder andere Gebrauch ist als unsachgemäss und folglich als gefährlich anzusehen. Der Lieferant haftet nicht für eventuelle Personen- und/oder Sachschäden, die auf einen unsachgemässen oder falschen Gebrauch zurückzuführen sind.
- Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäss durchgeführte Reparaturen und Abänderungen an den Geräten können gefährliche Folgen für den Benutzer nach sich ziehen, worauf die Garantieansprüche abgelehnt werden.
- Beim Gebrauch aller elektrischen Geräte sind einige grundlegend wichtige Regeln zu beachten:
  - Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füssen.
  - Setzen Sie das Gerät nicht den Wettereinflüssen aus.
  - Das Gerät darf nicht von Kindern oder gebrechlichen Personen ohne Aufsicht benutzt werden.
  - Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Nicht am Stromkabel oder am Gerät ziehen, um es auszustecken.
  - Ziehen Sie vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Netzstecker des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Schwimmbädern.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile oder Vorrichtungen, die nicht vom Hersteller genehmigt sind.
- Bedecken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen.
- Dieses Produkt wird bei Benutzung heiss, seien Sie beim Anfassen vorsichtig und erlauben Sie Kinder und Haustieren nicht, in der Nähe zu spielen.
- Das Gerät darf nicht eingesetzt werden unter folgenden Bedingungen:
  - In Räumen mit explosionsgefährdeten Atmosphären.
  - In Räumen mit aggressiven Atmosphären.
  - In Räumen mit hoher Lösemittelkonzentration.
  - In Räumen mit extrem hoher Staubbelastung.
  - In der Nähe von Schwimmbädern oder nassen Geländen
  - Bei fragwürdigen Einsatzbedingungen empfiehlt es sich, die technische Abteilung von Sonnenkönig oder einen Fachhändler zu kontaktieren. Der Einsatz einer Elektroheizung unter unzulässigen Bedingungen führt zum Erlöschen der Garantieansprüche!

2 Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme muss das Gerät mindestens **10 Stunden** unbewegt gestanden sein , bevor er an den Strom angeschlossen werden darf .


3 Platzierung

Der beste Standort für Ihren Cava Weinkühlschrank ist eine ebene, trockene Fläche in einem gelüfteten Raum. Achten Sie auf standsichere Platzierung, damit niemand das Gerät umwerfen oder ich daran verletzten kann. Denken Sie daran, dass ein Standort in der Nähe einer Heizquelle (Radiator, Bodenheizung usw.) die Kühlleistung entsprechend sinken lässt.


4 Inbetriebnahme

Der Weinkühlschrank ist gemäss den Vorschriften mit einem dreiadrigen Anschlusskabel ausgerüstet und darf nur an eine vorschriftsmässig geerdeten Steckdose angeschlossen werden. Die Weinkühlschränke werden für 230V/50Hz Wechselstrom geliefert. Beim ersten Gebrauch oder nach einem Stromausfall sind Standarteinstellungen gespeichert , die wieder neu umprogrammiert werden müssen. Nach einem Stromausfall wird automatisch eine Temperatur von 12°C eingestellt.

5 Displayanzeige

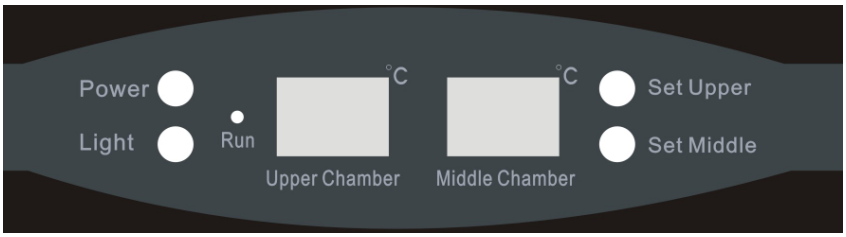

Run: Wenn dieses Licht brennt, läuft der Kühlvorgang
Light: Damit können Sie das Innenlicht einstellen
Power: Hier können Sie das Gerät ein- und ausstellen
„SET UPPER": Hier können Sie die Temperatur für den oberen Bereich einstellen
„SET MIDDLE": Hier können Sie die Temperatur für den mittleren Bereich einstellen
„UPPER CHAMBER": Hier zeigt es die aktuelle Temperatur im oberen Bereich an
„Middle Chamber": Hier zeigt es die aktuelle Temperatur im mittleren Bereich an

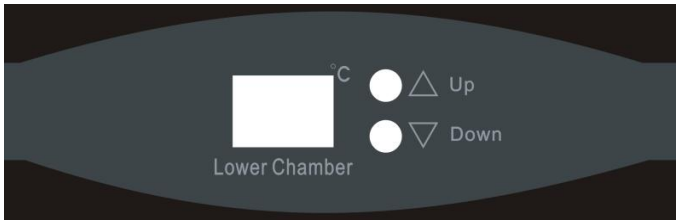

„UP": Hier können Sie die Temperatur im untersten Bereich erhöhen
„DOWN": Hier können Sie die Temperatur im untersten Bereich verringern
„LOWER CHAMBER": Hier zeigt es die aktuelle Temperatur im untersten Bereich an

6 Innenlicht

Das Innenlicht ist manuell gesteuert, und ist nicht mit dem Öffnen oder Schliessen der Türe verbunden. Wenn das Licht lange brennt, erhöht sich die Innentemperatur. Das Licht stellt automatisch nach 10 Minuten ab.

7 Entfrosten

Im Gerät ist eine Abtauungsfunktion integriert. Diese schaltet sich automatisch ein und wieder aus. Das Kondenswasser wird vom Tropfbehälter auf dem Kompressor aufgefangen, dort wird das Wasser verdunstet.

8 Temperaturanzeige

Die Temperatur wird in Celsius angezeigt. Die Innentemperatur wird durch eine Zusatzanzeige (Display) dargestellt, die während dem normalen Betrieb aufleuchtet.

9 Einstellung der Temperatur

Sie können mit den Tasten „UP" und „DOWN" die gewünschte Temperatur einstellen. Mit „UP" erhöhen Sie mit jedem Drücken die Temperatur um 1°C. Mit „Down" verringern Sie mit jedem Drücken die Temperatur um 1°C.
Temperatureinstellungen:
Oberer Bereich: 5°-18°C
Mittlerer Bereich: 5°-12°
Unterer Bereich: 12°-18°

10 Pflege- und Reinigungshinweise

Ziehen Sie den Stecker vor jeder Reinigung aus der Steckdose. Es empfiehlt sich, den Kühlschrank vor der ersten Benutzung innen und aussen mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel zu säubern. Anschliessend mit klarem Wasser nachwaschen und gut trocknen. Reiben Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab und wischen Sie die Teile anschliessend trocken. Verwenden Sie zur Reinigung der Kunststoffteile keinesfalls Benzin, Lösungsmittel oder scheuernde Mittel, die die Kunststoffoberfläche beschädigen können.

11 Energiespar-Tipp

Die Türe darf nicht zu oft geöffnet werden, besonders wenn das Wetter heiss und feucht ist. Wenn die Türe geöffnet wird, muss sie so schnell wie möglich wieder geschlossen werden. Hinter dem Gerät muss die Luft ausreichend umgewälzt werden können.

12 Lagerung bei längerem Nichtgebrauch

Wenn der Weinkühlschrank längere Zeit ausser Betrieb genommen wird, ist folgendes zu tun: Kühlgut aus dem Gerät nehmen, nach dem Abtauen des Verdampfers den Kühlraum reinigen und trocken wischen. Die Schranktüre lässt man einen Spalt offen. Auf diese Weise wird einer Geruchsbildung vorgebeugt.

13 Was tun bei Störungen

Bevor Sie im Störfall den Kundendienst beauftragen, prüfen Sie selbst vorher folgende Punkte:

- Ist der Netzstecker angeschlossen?
- Ist Stromspannung vorhanden?
- Ist der Thermostat eingeschaltet?
- Ist die Türe regelkonform geschlossen. Türgummi gut im Rahmen.

Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb:

- wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist
- nach Fehlfunktionen des Gerätes
- nachdem das Gerät beschädigt wurde

14 Garantie

Der Cava Weinkühlschrank werden vor der Auslieferung genau kontrolliert. Sollte trotzdem einmal ein Mangel an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Bitte bringen Sie die Rechnung/Quittung mit, denn sie ist für jede Garantieleistung vorzulegen.

15 Reparaturen

Reparaturen an Geräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäss durchgeführte Reparaturen und Abänderungen an den Geräten können gefährliche Folgen für den Benutzen nach sich ziehen, worauf die Garantieansprüche abgelehnt werden.
Lassen Sie den Weinschrank nie von Personen bedienen, die mit dem Gebrauch nicht vertraut sind.

Firma Armin Schmid
Olensbachstrasse 9- 15
Ch-9631 Ulisbach
Tel.+41 71 987 60 60
Fax. +41 71 987 60 70
www.armin-schmid.ch

1 Consignes de sécurité

- Avant la première mise en service, veuillez lire attentivement les instructions de service et conformez-vous aux consignes de sécurité pour éviter des dommages dus à un maniement erroné ou non conforme ou à des conditions ambiantes non autorisées. Veuillez conserver soigneusement les présentes consignes de sécurité pour pouvoir les consulter à nouveau ultérieurement.
- Après avoir retiré l'emballage, veuillez contrôler l'appareil pour vérifier s'il est endommagé. Si vous soupçonnez que l'appareil a subi des dommages, ne le mettez pas en service et veuillez-vous adresser à un spécialiste. Le matériau d'emballage recyclable doit être conservé ou éliminé hors de portée des enfants et doit être recyclé de façon conforme.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'objectif pour lequel il a été expressément conçu. Toute autre utilisation n'est pas conforme et doit donc être considérée comme dangereuse. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels dommages corporels et/ou matériels qui résultent d'une utilisation non conforme ou erronée.
- Les réparations sur les appareils électriques ne doivent être effectués que par des spécialistes. Les réparations et modifications non conformes des appareils peuvent avoir des conséquences dangereuses pour l'utilisateur, ce qui entraîne l'annulation des droits à garantie.
- Il faut respecter quelques règles fondamentales pour l'utilisation de tous les appareils électriques:
  - Ne touchez jamais l'appareil avec des mains ou pieds mouillés.
  - N'exposez jamais l'appareil aux influences climatiques.
  - L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes fragiles seules.
  - Retirez la fiche mâle de la prise de courant lorsque vous n'avez plus besoin de l'appareil. Ne tirez jamais sur le câble électrique ou sur l'appareil pour le débrancher.
  - Avant tous nettoyages ou travaux d'entretien, débranchez la prise au secteur de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité directe de piscines.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de dispositifs qui n'ont pas été autorisés par le fabricant.
- Ne jamais couvrir l'appareil avec quelque objet que ce soit.
- Ce produit devient chaud pendant l'utilisation. Faites attention en le touchant et ne permettez pas à vos enfants et à vos animaux familiers de jouer à proximité de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans les conditions suivantes:
  - Dans des locaux avec des atmosphères explosibles.
  - Dans des locaux avec des atmosphères agressives.
  - Dans des locaux avec une forte teneur en solvants.
  - Dans des locaux avec une charge extrêmement élevée en poussière.
  - A proximité de piscines ou de terrains mouillés

- En cas d'utilisation dans des cas litigieux, nous recommandons de contacter le service techniques de Sonnenkönig ou un revendeur spécialisé. L'utilisation d'un chauffage électrique dans des conditions non autorisées entraîne l'annulation des droits à garantie!

2 Avant la première mise en service

Avant la première mise en service, l'appareil doit avoir été mis en place sans bouger pendant au moins **10 heures**.


3 Mise en place

Le meilleur emplacement pour votre réfrigérateur à vin Cava est une surface plane, sèche, dans une pièce aérée. Veillez à une mise en place stable pour que personne ne puisse renverser l'appareil ou s'y blesser. Nous attirons votre attention sur le fait qu'un emplacement à proximité d'une source de chaleur (radiateur, chauffage par le sol etc.) réduit les performances de refroidissement en conséquence.


4 Mise en service

Conformément aux prescriptions en vigueur, le réfrigérateur à vin est équipé d'un câble de raccordement à trois brins et ne doit être raccordé qu'à une prise mise à la terre de façon conforme. Les réfrigérateurs à vin sont livrés pour courant alternatif de 230V/50Hz. Lors de la première utilisation ou après une panne de courant, les réglages standards sont mémorisés. Ceux-ci doivent être de nouveau reprogrammés. Après une panne de courant, une température de 12°C est réglée automatiquement.

5 Affichage à l'écran

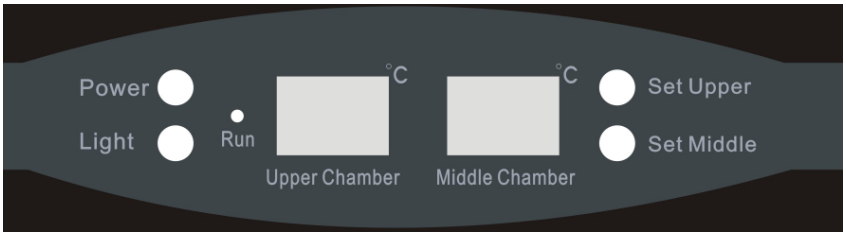

Run: Lorsque la lumière est allumée, le processus de refroidissement est en service
Light: Vous permet de régler la lumière intérieure
Power: Ici, vous pouvez mettre l'appareil en et hors service
«SET UPPER»: Ici, vous pouvez régler la température pour la zone supérieure
«SET MIDDLE»: Ici, vous pouvez régler la température pour la zone centrale
«UPPER CHAMBER»: Ici s'affiche la température actuelle dans la zone supérieure
«Middle Chamber»: Ici s'affiche la température actuelle dans la zone centrale

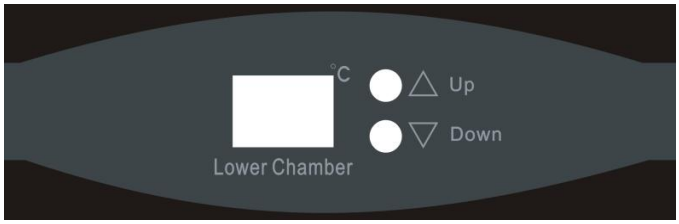

«UP»: Ici, vous pouvez régler la température dans la zone inférieure
«DOWN»: Ici, vous pouvez réduire la température dans la zone inférieure
«LOWER CHAMBER»: Ici s'affiche la température actuelle dans la zone inférieure

6 Lumière intérieure

La lumière intérieure est commandée manuellement et n'est pas liée à l'ouverture ou la fermeture des portes. Lorsque la lumière est allumée longtemps, la température intérieure augmente. La lumière s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes.

7 Dégivrage

Une fonction de dégivrage est intégrée dans l'appareil. Celle-ci se met en et hors service automatiquement. L'eau de condensation est récupérée par le réservoir à gouttes situé sur le compresseur et l'eau s'y évapore.

8 Affichage de la température

La température est affichée en Celsius. La température intérieure est représentée par un affichage supplémentaire (écran) qui s'allume pendant le service normal.

9 Réglage de la température

Les touches «UP» et «DOWN» vous permettent de régler la température souhaitée. . Avec «UP», vous augmentez la température d'1°C à chaque fois que vous appuyez sur cette touche. Avec «Down», vous réduisez la température d'1°C à chaque fois que vous appuyez sur cette touche.
Réglages de température:
Zone supérieure: 5°-18°C
Zone centrale: 5°-12°
Zone inférieure: 12°-18°

10 Consignes d'entretien et de nettoyage

Avant tout nettoyage, retirer la fiche mâle de la prise. Avant la première utilisation, nous vous conseillons de nettoyer le réfrigérateur à l'intérieur et à l'extérieur avec une peu d'eau tiède et un produit nettoyant doux. Ensuite, rincer avec de l'eau claire et bien sécher l'appareil. Essuyez le boîtier avec un chiffon humide et ensuite, séchez les différentes parties de l'appareil. Pour le nettoyage des pièces en matière plastique, n'utilisez jamais d'essence, de solvants ou de produits abrasifs qui peuvent endommager les surfaces en matière plastique.

11 Conseils d'économies d'énergie

La porte ne doit pas être ouverte trop souvent, surtout lorsque le temps est chaud et humide. Lorsque la porte est ouverte, il faut la refermer le plus rapidement possible. Il doit y avoir suffisamment de place derrière l'appareil pour permette à l'air de circuler.

12 Stockage en cas de non-utilisation prolongée

Lorsque le réfrigérateur pour vin est mis hors service pendant un certain temps, il faut procéder comme suit: retirer les bouteilles à réfrigérer de l'appareil. Nettoyer le local de refroidissement et l'essuyer pour le sécher une fois le dégivrage terminé. Laisser la porte de l'armoire légèrement entrebâillée, ce qui permet d'éviter la formation d'odeurs.

13 Que faire en cas de dysfonctionnements

Avant de mandater le service-clients en cas de dysfonctionnement, contrôlez vous-même les points suivants:

- La fiche mâle est-elle raccordée?
- Y-a-t-il de la tension électrique?
- Le thermostat est-il branché?

Ne mettez jamais l'appareil en service:

- Lorsqu'un câble ou une fiche mâle est endommagé
- Après des dysfonctionnements de l'appareil
- Une fois que l'appareil a été endommagé

14 Garantie

Le réfrigérateur à vin Cava est contrôlé en détail avant la livraison. Si un vice devait néanmoins survenir sur votre appareil, veuillez-vous adresser à nous en toute confiance. N'oubliez pas de vous munir de la facture/ de la quittance qui devra être présentée pour toute prestation de garantie.

15 Réparations

Les réparations sur les appareils ne doivent être effectués que par des spécialistes. Des réparations et modifications non conformes sur les appareils peuvent avoir des conséquences dangereuses pour l'utilisateur, ce qui peut entraîner l'annulation des droits à garantie.
Ne laissez jamais des personnes, qui ne sont pas informées de son utilisation, utiliser l'armoire à vin.

Société Armin Schmid
Olensbachstrasse 9 -15
CH-9631 Ulisbach
Tél.+41 71 987 60 60
Fax. +41 71 987 60 70
www.armin-schmid.ch

1 Avvertimenti per la sicurezza

- Prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso ed osservare gli avvertimenti per la sicurezza per evitare danni causati da operazioni erronee, da un utilizzo non appropriato e da condizioni d'ambiente non ammesse. Conservare le presenti istruzioni d'uso per poterle consultare anche in futuro.
- Dopo aver rimosso la confezione controllare che l'apparecchio non sia danneggiato. Se si sospetta che l'apparecchio possa essere danneggiato, non metterlo in funzione e rivolgersi a personale qualificato. Il materiale di imballaggio può essere riciclato e deve essere conservato in luogo non accessibile ai bambini e smaltito secondo le normative.
- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo a cui esso è espressamente destinato. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi non appropriato e quindi pericoloso. Il fornitore non risponderà di eventuali danni a persone e/o cose riconducibili ad un utilizzo non appropriato o scorretto.
- Le riparazioni di apparecchiature elettriche devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. Le riparazioni non eseguite nel rispetto delle norme e/o le modifiche apportate agli apparecchi possono causare pericoli per l'utilizzatore e comportano l'annullamento del diritti di garanzia.
- Nell'utilizzo di tutte le apparecchiature elettriche si dovranno osservare alcune norme fondamentali:
  - non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati;
  - non esporre l'apparecchio agli agenti atmosferici;
  - l'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da persone non autosufficienti se non in presenza di adulti;
  - quando l'apparecchio non deve più essere utilizzato, estrarre la spina dalla presa di corrente; per estrarre la spina non tirare il cavo o l'apparecchio stesso;
  - prima di procedere alla pulizia e/o alla manutenzione dell'apparecchio estrarre la spina.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di piscine.
- Non utilizzare accessori o dispositivi non autorizzati dal produttore.
- Non coprire l'apparecchio.

- Durante il suo funzionamento l'apparecchio si riscalda. Procedere con prudenza quando si deve toccare l'apparecchio e non consentire ai bambini e/o agli animali domestici di giocare nelle immediate vicinanze.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato nelle seguenti condizioni:
  - in ambienti a rischio di esplosione;
  - in ambienti con atmosfera aggressiva;
  - in ambienti con elevate concentrazioni di solventi;
  - in ambienti esposti ad elevate quantità di polvere;
  - vicino a piscine e/o ad aree bagnate;
  - in caso di dubbi relativi alle condizioni di utilizzo si consiglia di rivolgersi all'ufficio tecnico Sonnenkönig o ad un rivenditore specializzato; l'utilizzo di un riscaldamento elettrico in condizioni non ammesse comporta l'annullamento del diritto alla garanzia!

2 Prima della messa in servizio

Prima di mettere in esercizio l'apparecchio per la prima volta questo deve essersi trovato nel luogo di installazione in una posizione stabile ed invariata per un tempo non inferiore a **10 ore**.


3 Posizionamento

Il luogo migliore per posizionare il Vostro frigorifero per vini Cava è una superficie asciutta ed in piano all'interno di un locale ben aerato. L'apparecchio deve essere installato in una posizione stabile e tale da evitare possibili cadute ed eventuali ferite di persone. Occorre tenere presente che il collocamento del frigorifero vicino ad una fonte di calore (radiatore, pannello radiante ecc.) compromette il potere frigorifero.


4 Messa in servizio

Il frigorifero per vini è dotato di un cavo di collegamento a tre conduttori conforme alle norme che dovrà essere collegato esclusivamente ad una presa di corrente collegata a terra in conformità alle norme. Alla consegna i frigoriferi per vini sono predisposti per l'alimentazione con corrente alternata 230V/50Hz. Per il primo utilizzo sono memorizzate delle impostazioni standard che dopo un'eventuale caduta della corrente verranno ripristinate in modo tale da richiedere eventuali adeguamenti alle impostazioni personalizzate. Dopo una caduta della corrente viene impostata automaticamente una temperatura di 12 °C.

5 Display

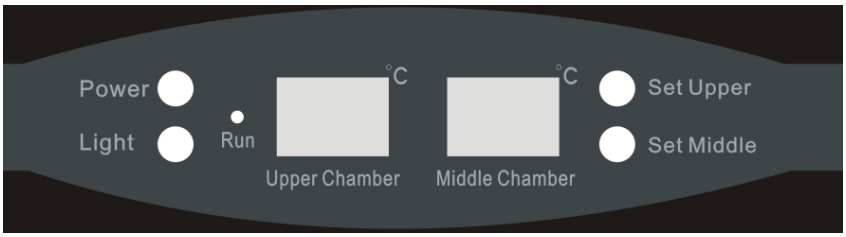

Run: la spia accesa segnala che la refrigerazione è in corso
Light: serve per regolare l'illuminazione interna
Power: per accendere e spegnere l'apparecchio
"SET UPPER": per impostare la temperatura per la zona alta
"SET MIDDLE": per impostare la temperatura per la zona media
"UPPER CHAMBER": visualizza il valore della temperatura attuale della zona alta
"Middle Chamber": visualizza il valore della temperatura attuale della zona media

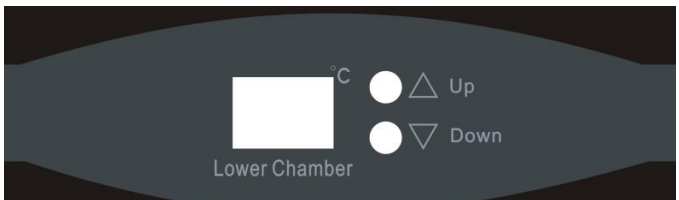

"UP": per aumentare la temperatura per la zona bassa
"DOWN":per ridurre la temperatura per la zona bassa
"LOWER CHAMBER": visualizza il valore della temperatura attuale della zona bassa

6 Illuminazione interna

L'illuminazione interna è controllata manualmente ed è intercollegata con l'apertura e la chiusura della porta. L'accensione prolungata dell'illuminazione porta ad un aumento della temperatura interna. Perciò l'illuminazione interna si spegne automaticamente dopo un tempo di 10 minuti.

7 Sbrinamento

L'apparecchio è dotato di una funzione di sbrinamento integrata che viene attivata e disattivata automaticamente. La condensa viene raccolta in un recipiente sopra il compressore dove evapora.

8 Indicatore della temperatura

La temperatura viene indicata in gradi Celsius. La temperatura interna viene visualizzata su un display aggiuntivo che è attivo durante il funzionamento normale.

9 Impostazione della temperatura

La temperatura desiderata può essere impostata per mezzo dei tasti "UP" e "DOWN". Premendo "UP" la temperatura impostata incrementa di un 1 °C, premendo "down" viene decrementata di 1 °C.
Impostazioni della temperatura:
Zona alta: 5 - 18 °C
Zona media: 5 - 12 °C
Zona bassa: 12 - 18 °C

10 Istruzioni di pulizia

Prima di procedere alla pulizia estrarre la spina dalla presa di corrente. Prima di usare il frigorifero per la prima volta si consiglia di pulirlo all'interno e all'esterno con acqua tiepida ed un detergente non aggressivo. Quindi sciacquare con acqua chiara ed asciugare bene. Strofinare il corpo con un panno bagnato, quindi asciugare i componenti con un panno asciutto. Per la pulizia dei componenti in plastica occorre evitare assolutamente l'uso di benzina, di solventi e di prodotti abrasivi che potrebbero danneggiare le superfici in plastica.

11 Suggerimento per risparmiare energia

Evitare aperture troppo frequenti e prolungate della porta, in particolare con tempo caldo e umido. Quando si deve aprire la porta si consiglia di richiuderla al più presto possibile. Dietro l'apparecchio deve esserci uno spazio sufficiente per consentire all'aria di circolare liberamente.

12 Come conservare l'apparecchio in caso di non utilizzo prolungato

Per mettere il frigorifero per vini fuori esercizio per un tempo prolungato procedere come segue: togliere dall'apparecchio tutti i prodotti; dopo lo sbrinamento dell'evaporatore procedere al lavaggio del vano interno che successivamente dovrà essere asciugato; lasciare la porta del frigorifero leggermente aperta per evitare la formazioni di cattivi odori.

13 Cosa fare in caso di anomalie e guasti

Prima di rivolgerVi al servizio di assistenza tecnica è consigliabile verificare i seguenti punti:

- La spina è collegata correttamente alla presa di corrente?
- La tensione di alimentazione è presente?
- Il termostato è inserito?

Non mettere mai in funzione l'apparecchio:

- con cavi e/o la spina danneggiati,
- dopo il verificarsi di anomalie funzionali dell'apparecchio;
- dopo che l'apparecchio sia stato danneggiato.

14 Garanzia

Prima di essere consegnati i frigoriferi per vini Cava sono sottoposti a controlli accurati. Qualora nonostante ciò si dovesse riscontrare un difetto dell'apparecchio, dovrete rivolgervi al produttore presentando la ricevuta o lo scontrino che documenta l'acquisto e che serve per poter godere della garanzia.

15 Riparazioni

Le riparazioni delle apparecchiature devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. Le riparazioni non eseguite nel rispetto delle norme e/o le modifiche apportate agli apparecchi possono causare pericoli per l'utilizzatore e comportano l'annullamento del diritti di garanzia.
Evitare assolutamente che il frigorifero per vini venga gestito da persone che non abbiano una conoscenza sufficiente in merito al suo uso.

Società Armin Schmid
Olensbachstrasse 9 -15
CH-9631 Ulisbach
Tel.+41 71 987 60 60
Fax. +41 71 987 60 70
www.armin-schmid.ch