
WINDMASCHINE 24

VENTILATORE A PAVIMENTO

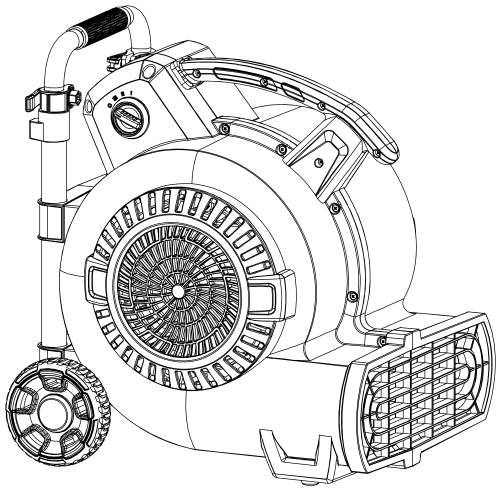

NUMERO DI ARTICOLO: 10540511

DITTA

Sonnenkönig of Switzerland
Olensbachstrasse 9-15
CH-9631 Ulisbach
Tel. +41 58 611 60 00
Mail: info@sonnenkoenig.ch

Sonnenkönig
Industriering 9
D-86675 Buchdorf
Tel: 0180 500 64 35
0.14 Cent/Minute

Versione 12.2024

01 - INDICE

01 - INDICE 26

02 - AVVISI 27

03 - DETTAGLI TECNICI 29

04 - DESCRIZIONE / ESPLOSO / PARTI 30

05 - OPERAZIONI 32

06 - STOCCAGGIO 34

07 - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 34

08 - GARANZIA / CONFORMITÀ / SMALTIMENTO 35

02 - AVVISI

Leggere attentamente queste istruzioni prima di assemblare, utilizzare o installare il prodotto.
Le istruzioni generali sulla sicurezza sono riportate nelle prime pagine e nel resto del manuale. Conservare questo manuale per riferimenti futuri e per istruire i nuovi utenti del prodotto. Questo manuale deve essere letto insieme alle etichette del prodotto. Le precauzioni di sicurezza sono essenziali quando si maneggiano dispositivi azionati meccanicamente o elettronicamente. Queste precauzioni sono necessarie durante l'uso, la conservazione e la manutenzione di questo apparecchio. Se si utilizza l'apparecchio con il dovuto rispetto e cautela, si riduce la possibilità di lesioni personali e danni materiali. Controllare che l'apparecchio non sia danneggiato dopo aver rimosso l'imballaggio. Se si sospetta un danno, non mettere in funzione l'apparecchio e rivolgersi a un tecnico specializzato. Il materiale di imballaggio riciclabile non deve essere accessibile ai bambini piccoli e deve essere smaltito correttamente. Questo apparecchio può essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato espressamente progettato. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e quindi pericoloso. Il fornitore non è responsabile per danni a persone e/o cose causati da un uso improprio o non corretto. Le riparazioni degli apparecchi elettrici possono essere eseguite solo da personale qualificato. Riparazioni e modifiche agli apparecchi eseguite in modo improprio possono avere conseguenze pericolose per l'utente, per cui i diritti di garanzia saranno respinti.

⚠ **Le seguenti precauzioni devono essere sempre osservate quando si maneggiano apparecchi elettrici:**

- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato a una fonte di alimentazione. Scollegarlo dalla presa quando non è in uso e prima di effettuare la manutenzione.
- Non permettere che l'apparecchio venga usato come un giocattolo. Presta particolare attenzione quando viene utilizzato da o vicino ai bambini.
- Usa questo apparecchio SOLO come descritto nel manuale.
- Non utilizzare questo apparecchio con un cavo o una spina danneggiati. Se l'apparecchio non funziona correttamente, è caduto, danneggiato, lasciato all'aperto o immerso in acqua, portalo a un centro di assistenza.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio per il cavo, non usare il cavo come maniglia, non chiudere una porta sul cavo e non trascinare il cavo su spigoli vivi o angoli. Non far passare l'apparecchio sopra il cavo. Tieni il cavo lontano da superfici calde.
- Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo. Per scollegarlo, afferra la spina, non il cavo.
- Non maneggiare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non inserire oggetti nelle aperture dell'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio con aperture bloccate; mantienile libere da polvere, lanugine, capelli e tutto ciò che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
- Tieni capelli, indumenti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti in movimento.
- Spegni tutti i controlli prima di scollegare l'apparecchio.
- Fai particolare attenzione quando usi l'apparecchio su o vicino alle scale.
- Se il ventilatore da pavimento non funziona correttamente, manca di pezzi, è caduto, danneggiato, lasciato all'aperto o immerso in acqua, contatta l'assistenza clienti.
- Non far passare il cavo sotto i tappeti. Non coprire il cavo con tappeti, passatoie o coperture simili.
- Non far passare il cavo sotto mobili o apparecchi. Disporre il cavo lontano dalle aree di passaggio e dove non possa rappresentare un pericolo di inciampo.

DEFINIZIONI: SIMBOLI E PAROLE DI AVVERTIMENTO PER LA SICUREZZA
I seguenti simboli e parole di avvertimento sulla sicurezza sono utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso per indicare situazioni pericolose e il rischio di lesioni personali o danni alle cose.



PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non viene evitata, può causare morte o lesioni gravi.



AVVERTENZA:indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare la morte o gravi lesioni.



ATTENZIONE:indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.

NOTA: indica una procedura che non è associata a lesioni personali e che, se non viene evitata, può provocare danni alle cose.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI, GLI UTENTI DEVONO LEGGERE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON LASCIARE INCUSTODITO. NON RACCOGLIERE MATERIALI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O CALDI. NON UTILIZZARE IN PROSSIMITÀ DI POLVERI, LIQUIDI O VAPORI ESPLOSIVI. GLI APPARECCHI ELETTRICI PRODUCONO ARCHI O SCINTILLE CHE POSSONO CAUSARE INCENDI O ESPLOSIONI. NON UTILIZZARE PRESSO LE STAZIONI DI SERVIZIO O IN QUALSIASI ALTRO LUOGO IN CUI VIENE IMMAGAZZINATA O EROGATA BENZINA. NON RACCOGLIERE MATERIALI TOSSICI O CANCEROGENI O ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE COME AMIANTO O PESTICIDI. INDOSSARE SEMPRE UN'ADEGUATA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DELLE VIE RESPIRATORIE. PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE ALLA PIOGGIA. CONSERVARE AL CHIUSO. IN CASO DI MANUTENZIONE, UTILIZZARE SOLO PARTI DI RICAMBIO IDENTICHE. NON UTILIZZARE COME SGABELLO.

Un cavo di prolunga deve avere una dimensione del filo adeguata (AWG o American Wire Gauge) per garantire la sicurezza. Più basso è il numero della misura (Gauge), maggiore è la capacità del cavo. Ad esempio, un cavo da 16 gauge ha una capacità maggiore rispetto a un cavo da 18 gauge. Un cavo sottodimensionato provocherà una caduta di tensione che si tradurrà in perdita di potenza e surriscaldamento. Quando si utilizzano più prolunghe per ottenere la lunghezza totale, assicurarsi che ogni cavo di prolunga contenga almeno la dimensione minima del filo. La tabella seguente mostra la dimensione corretta da utilizzare. In caso di dubbio, utilizzare un cavo di gauge maggiore. Più basso è il numero di gauge, più pesante è il cavo. Se un cavo di prolunga deve essere utilizzato all'aperto, deve essere contrassegnato con il suffisso W-A o W dopo la designazione del tipo di cavo. Ad esempio, SJTW-A indica che è idoneo per l'uso all'aperto.

Calibro minimo per i cavi precablati						
Ampere nominale		**Volts**	**Lunghezza totale del cavo in metri**			
		120 V	7.6	15.2	30.5	45.7
		240 V	15.2	30.5	61	91.4
Più di	**Non più di**	**AWG**				
0	6		18	16	16	14
6	10		18	16	14	12
10	12		16	16	14	12
12	16		14	12	Non consigliato	

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA

Questo apparecchio deve essere messo a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra fornisce un percorso a bassa resistenza per la corrente elettrica, riducendo il rischio di scosse elettriche. Questo apparecchio è dotato di un cavo con un conduttore di messa a terra e una spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa appropriata, correttamente installata e messa a terra in conformità a tutti i codici e regolamenti locali.

Questo apparecchio è progettato per l'uso in un circuito nominale da 220 volt e ha una spina con messa a terra simile a quella illustrata nello schema A. Un adattatore temporaneo, simile a quello illustrato negli schemi B e C, può essere utilizzato per collegare questa spina a una presa bipolare, come mostrato nello schema B, se non è disponibile una presa correttamente messa a terra.

L'adattatore temporaneo deve essere utilizzato solo fino a quando una presa correttamente messa a terra (schema A) non può essere installata da un elettricista qualificato. L'orecchio rigido di colore verde, la linguetta o un elemento simile che si estende dall'adattatore deve essere collegato a una messa a terra permanente, come la copertura di una scatola di derivazione correttamente messa a terra. Ogni volta che l'adattatore viene utilizzato, deve essere fissato in posizione con una vite metallica.


⚠ **Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a una presa con la stessa configurazione della spina. Con questo apparecchio non si deve utilizzare alcun adattatore.**

03 - DETTAGLI TECNICI


Potenza	450 W
Tensione / Frequenza	220 Volt~ / 50 Hz
Cavo di alimentazione	3 m
Peso	17.7 kg
Dimensioni	56 x 53 x 53 cm

04 - DESCRIZIONE / ESPLOSO / PARTI

PARTE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1	Interruttore di alimentazione	1
2	Impugnatura	1
3	Maniglia telescopica	1
4	Porta di soffiaggio	1
5	Girante	2

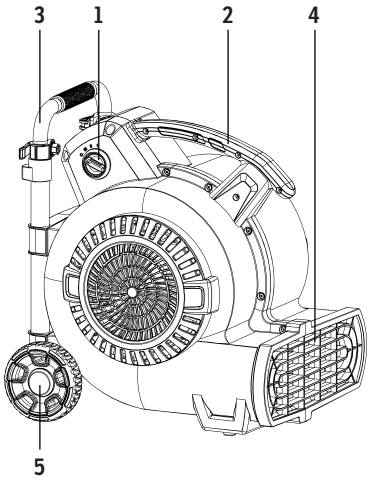

PARTE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1	Cavo di alimentazione	1
2	Piastra di crimpatura	1
3	Finestra del vento sinistra	1
4	Maniglia sinistra	1
5	Involucro sinistro	1
6	Gruppo motore	1
7	Stencil della presa	1
8	Cuscinetto anteriore	2
9	Ventola multi-lama	1
10	Manico telescopico	1
	Tubo	1
	Telaio del spingitore	1
	Sedile del spingitore	1
	Portaschede sinistro	1
	Portaschede destro	1
	Chiave a camme	2
	Rondella in plastica	2
	Molla	2
	Cappuccio di regolazione	2
	Bullone a vite	2
	Boccola	2
	Dado di fissaggio	2
	Vite M5×10	2
	Vite M8×8	2
11	Copertura del canale per cavi	1
12	Albero del rullo	1
13	Manopola	1
14	Supporto dell'interruttore	1
15	Interruttore di alimentazione	1
16	Maniglia destra	1
17	Involucro destro	1
18	Finestra del vento destra	1
19	Gruppo rullo	2
	Guarnizione	2
	Spinotto di bloccaggio	2
	Copertura decorativa	2

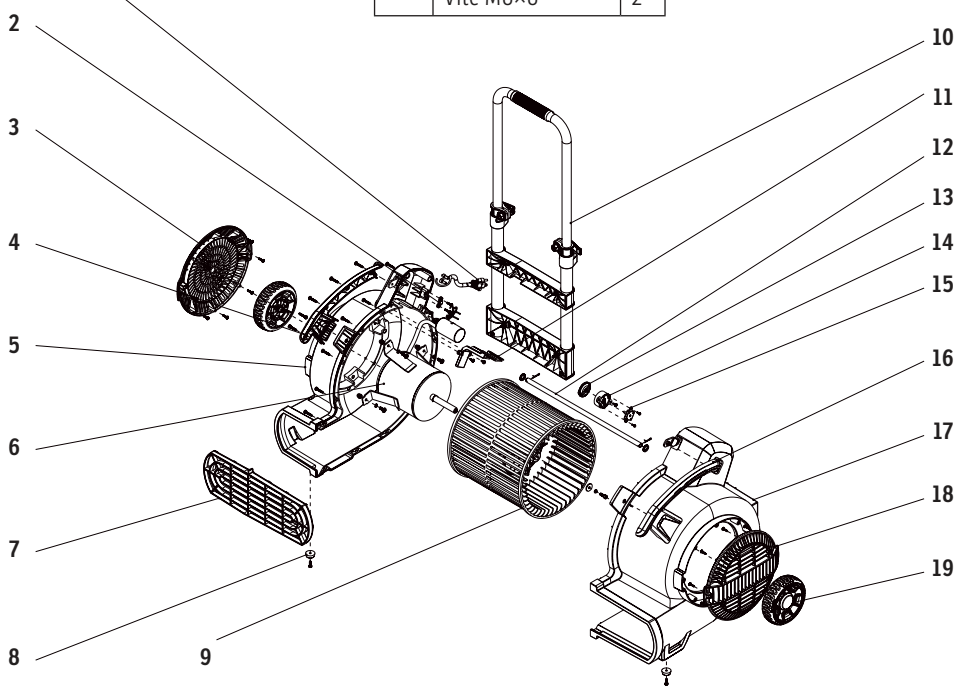


05 - OPERAZIONI

SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PER UTILIZZARE IL VENTILATORE A PAVIMENTO

1. Disimballare il ventilatore d'aria dalla scatola.
2. Per utilizzare l'unità, posizionarla nell'area più adatta all'applicazione. Occorre considerare diversi fattori: l'unità deve essere collocata abbastanza vicino a una presa elettrica per poter essere collegata, deve esserci uno spazio minimo di due piedi su entrambi i lati dell'unità per consentire un corretto flusso d'aria e l'unità non deve essere collocata in un luogo in cui possa rappresentare un rischio di inciampo o sicurezza.
3. Utilizzare l'unità solo su una superficie piana e stabile per evitare che il ventilatore cada, causando possibili lesioni o danni all'unità stessa.
4. Posizionare l'unità nella corretta posizione operativa per l'applicazione. Fare riferimento alla sezione relativa alle posizioni operative in questo manuale.
5. Collegare l'unità alla presa a muro.
6. Accendere l'unità e selezionare la velocità dell'aria ruotando l'interruttore, situato vicino alla maniglia superiore, in senso orario.
7. Al termine dell'asciugatura, spegnere l'unità e seguire le istruzioni per la conservazione in questo manuale.


⚠ **NOTA: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo ventilatore a pavimento con dispositivi di controllo della velocità a stato solido.**

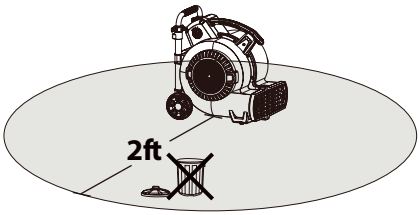

DISIMBALLO E CONTROLLO DEL CONTENUTO DELLA SCATOLA


Disimballare e ispezionare attentamente il ventilatore d'aria. Contattare il servizio clienti in caso di parti danneggiate o mancanti. Questo ventilatore d'aria include una maniglia retrattile. Viene spedito nella sua posizione più bassa bloccata.

Posizione della maniglia abbassata

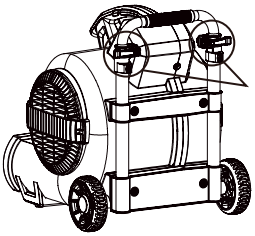


Sbloccare le leve e regolare la maniglia all'altezza desiderata

Posizione della maniglia in alto

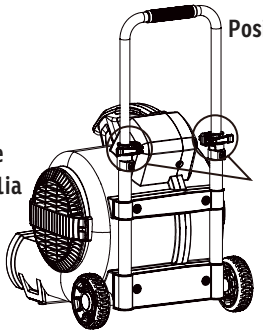

Regolare la maniglia all'altezza desiderata e bloccarla in posizione con le leve

Una volta collegata l'unità, il ventilatore può essere acceso ruotando l'interruttore su una delle impostazioni indicate di seguito.

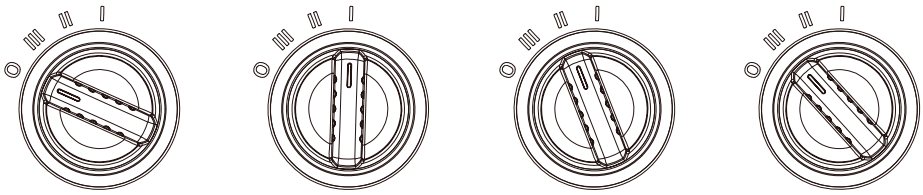

POSIZIONI OPERATIVE

Il ventilatore a pavimento può essere impostato in una delle due posizioni operative. Scegliere la posizione più adatta alla propria applicazione.

1. Utilizzare la posizione verso il basso (Figura 1) per applicazioni come: asciugatura di pavimenti bagnati, tappeti lavati con shampoo, ecc. Per utilizzare questa posizione, posizionare semplicemente l'unità sulla sua base.
2. Utilizzare la posizione verso l'alto per applicazioni come: asciugatura della vernice sul soffitto. Per utilizzare questa posizione, posizionare l'unità sul retro con la griglia frontale rivolta verso il soffitto (Figura 2).

Figure 1


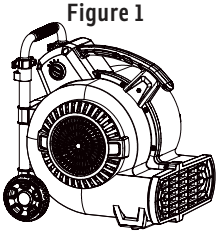



Figure 2

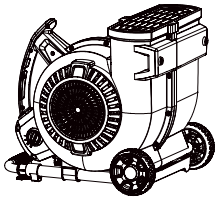

STRINGERE LA MANIGLIA

1. Se la maniglia non mantiene la posizione dopo aver azionato le leve di bloccaggio, sbloccare la maniglia per effettuare le regolazioni.
2. Stringere leggermente il dado esagonale (A) e riattivare le leve di bloccaggio. Se il risultato non è ancora soddisfacente, ripetere questo passaggio fino a raggiungere la forza di bloccaggio desiderata.

⚠ **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE.**

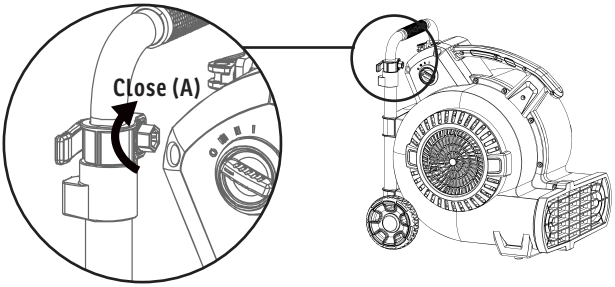

06 - STOCCAGGIO

1. Il ventilatore a pavimento deve essere pulito prima di essere riposto.
2. Utilizzare un panno inumidito solo con acqua e sapone neutro.
3. Non lasciare mai che liquidi penetrino all'interno del ventilatore a pavimento.
4. Non immergere mai alcuna parte del ventilatore a pavimento in un liquido.
5. Avvolgere il cavo di alimentazione attorno alla maniglia di trasporto situata nella parte superiore dell'unità per evitare che si aggrovigli.

Questo ventilatore è dotato di un dispositivo di protezione termica del motore. Una volta attivato, può riavviarsi senza preavviso. Se viene attivato, posizionare l'interruttore su OFF, scollegare l'unità e attendere un momento prima di ricollegarla e riavviarla.

⚠ **Il ventilatore a pavimento deve essere conservato al chiuso.**

07 - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Spesso i problemi minori possono essere risolti senza chiamare il servizio clienti.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	MISURE
L'unità non funziona.	1. L'unità non è alimentata. 2. L'interruttore non è acceso.	1. Collegare l'unità. Controllare l'interruttore automatico. 2. Accendere l'interruttore di alimentazione.
L'unità funziona ma la ventola del pavimento emette un forte rumore di raschiamento.	1. L'unità ha subito una forte scossa che ha causato lo sfregamento della ruota del soffiatore contro l'alloggiamento o la deformazione di quest'ultimo.	1. Contattare il servizio clienti.
L'unità funziona, ma la ruota del ventilatore non gira.	1. Accumulo di sporcizia su un lato della ruota del soffiatore dell'Air Mover. 2. Una forte scossa ha piegato l'albero del motore.	1. Pulire le pale della ruota del soffiatore. 2. Contattare il servizio clienti.
L'unità funziona ma la ruota del ventilatore non gira.	1. La ruota del soffiatore è bloccata contro l'alloggiamento.	1. Contattare il servizio clienti.
L'unità funziona brevemente, poi si spegne per sovraccarico.	1. La griglia di aspirazione e/o la griglia di scarico sono ostruite. 2. I cuscinetti del motore sono guasti o il motore ha sviluppato un guasto elettrico interno.	1. Rimuovere l'ostruzione. 2. Contattare il servizio clienti.

⚠ **AVVERTENZA: Scollegare la spina prima di procedere allo smontaggio o alla manutenzione.**

⚠ **AVVERTENZA: Tutte le operazioni di smontaggio e riparazione devono essere eseguite da personale qualificato.**

⚠ **AVVERTENZA: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.**

08 - GARANZIA / CONFORMITÀ / SMALTIMENTO

Garanzia
I prodotti vengono controllati attentamente prima della spedizione. Se dovesse comunque presentarsi un vizio sul vostro apparecchio, vi invitiamo a rivolgervi in tutta tranquillità al vostro rivenditore. Vi rammentiamo di portare appresso la ricevuta d'acquisto, che deve essere presentata per ogni prestazione in garanzia. Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di acquisto.

Smaltimento
Provvedere ad un corretto smaltimento del prodotto. L'apparecchio può essere consegnato gratuitamente per il relativo smaltimento a qualsiasi rivenditore specializzato.

CE-Dichiarazione di Conformità
Il dispositivo è conforme alle seguenti norme:

EMC BS EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
BS EN 60335-1:2012 +AC:2014+A11:2014+A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 +A15:2021
BS EN 62233:2008 +AC:2008

EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021
EN IEC 55014-2: 2021

RoHS 2011/65/EU
(EU)2015/863

EMC 2014/30/EU

CE-MD 2006/42/EC



INFORMATIVA SMALTIMENTO RELATIVA ALLA PARTE ELETTRICA DEL PRODOTTO


Ai sensi del D.L. 31 marzo 2015 art. 26, di attuazione della direttiva 2015/863/EU e del D.L. 27 del 31 marzo 2015, di attuazione della direttiva 2015/863/EU relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

EN
ENGLISH

WINDMASCHINE 24

FLOOR FAN

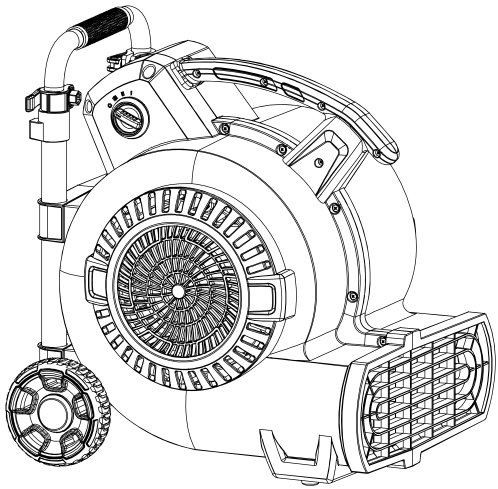

ARTICLE NR.: 10540511

COMPANY

Sonnenkönig of Switzerland
Olensbachstrasse 9-15
CH-9631 Ulisbach
Tel. +41 58 611 60 00
Mail: info@sonnenkoenig.ch

Sonnenkönig
Industriering 9
D-86675 Buchdorf
Tel: 0180 500 64 35
0.14 Cent/Minute

Version 12.2024

01 - CONTENT

01 - CONTENT 38

02 - WARNING NOTICE 39

03 - TECHNICAL DETAILS 41

04 - DESCRIPTION / EXPLODED VIEW / PARTS 42

05 - OPERATION 44

06 - STORAGE 46

07 - TROUBLESHOOTING 46

08 - WARRANTY / CONFORMITY / DISPOSAL 47

02 - WARNING NOTICE

Please read and understand these manual completely before attempting to assemble, operate or install the product.
This manual contains important information about the installation, operation and maintenance of this convector. General safety information is presented on these first pages and is also found throughout this manual. Retain this manual for future reference and to educate new users of this product. This manual should be read in conjunction with the labeling on the product. Safety precautions are essential when dealing with mechanical or electronic powered equipment. These precautions are required when using, storing and maintaining this item. Using this equipment with due respect and caution will reduce the possibility of personal injury or property damage. Inspect the unit for damage after removing the packaging. If damage is suspected, do not operate the device and contact a specialist. The recyclable packaging material must not be kept accessible to small children, but must be disposed of properly. This device may only be used for the purpose for which it was expressly designed. Any other use is to be considered improper and consequently dangerous. The supplier is not liable for any personal injury and/or damage to property resulting from improper or incorrect use. Repairs to electrical equipment may only be carried out by qualified personnel. Improperly performed repairs and modifications to the equipment may result in dangerous consequences for the user, whereupon warranty claims will be rejected.

⚠ **The following basic precautions should always be followed when handling electrical equipment:**

- Do not leave the appliance when it is connected to a power source. Unplug it from the outlet when not in use and before servicing.
- Do not allow the appliance to be used as a toy. Pay close attention when the appliance is used by or near children.
- Use this appliance ONLY as described in the manual.
- Do not use this appliance with a damaged cord or plug. If the appliance is not working correctly, or if it has been
- dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, return it to a service center.
- Do not pull or carry this appliance by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Do not run the appliance over the cord. Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not unplug this appliance by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle the plug or appliance with wet hands.
- Do not put any objects into the openings of the appliance. Do not use the appliance with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything else that may reduce air fiow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all body parts away from the openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging appliance.
- Use extra care when using on or near stairs.
- If the Floor Fan is not working as it should, has missing parts, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service.
- Do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
- Do not route the cord under furniture or appliances. Arrange the cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

DEFINITIONS: SAFETY ALERT SYMBOLS AND WORDS

This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert people to hazardous situations and the risk of personal injury or property damage.



DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, result in death or serious injury



CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTICE: Indicates a practice notrelated to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USERS MUST READ INSTRUCTION MANUAL. DO NOT RUN UNATTENDED. DO NOT PICK UP FLAMMABLE, COMBUSTIBLE OR HOT MATERIALS. DO NOT USE AROUND EXPLOSIVE DUST, LIQUIDS OR VAPORS. ELECTRICAL DEVICES PRODUCE ARCS OR SPARKS WHICH CAN CAUSE FIRE OR EXPLOSION. DO NOT USE AT FILLING STATIONS OR ANYWHERE GASOLINE IS STORED OR DISPENSED. DO NOT VACUUM TOXIC OR CARCINOGENIC MATERIALS OR OTHER HEALTH ENDANGERING MATERIALS SUCH AS ASBESTOS OR PESTICIDES. ALWAYS USE PROPER EYE AND RESPIRATORY PROTECTION. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE TO RAIN. STORE INDOORS. WHEN SERVICING, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS. DO NOT TO BE USED AS A STEP STOOL.

An extension cord must have adequate wire size (AWG or American Wire Gauge) for safety. The smaller the gauge number of the wire, the greater the capacity of the cable, that is, 16 gauge has more capacity than 18 gauge. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. When using more than one extension to make up the total length, be sure each individual extension cord contains at least the minimum wire
size. The following table shows the correct size to use. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge
number, the heavier the cord. If an extension cord is to be used outdoors it must be marked with the suffix W-A or W following the cord type designation. For example – SJTW-A indicates it is acceptable for outdoor use.

Minimum Gauge for Cord Sets						
Ampere Rating		Volts	Total Length of Cord in meters			
		120 V	7.6	15.2	30.5	45.7
		240 V	15.2	30.5	61	91.4
More Than	Not More Than	AWG				
0	6		18	16	16	14
6	10		18	16	14	12
10	12		16	16	14	12
12	16		14	12	Not Recommended	

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. If it should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an
equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is
properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. This appliance is for use on a
nominal 220-volt circuit, and has a grounded plug that looks like the plug illustrated in sketch A. A temporary adapter that looks like the adapter illustrated in sketches B and C may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle as shown in sketch B if a properly grounded outlet is not available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet (sketch A) can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, lug, or the like extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adapter is used, it must be held in place by a metal screw.


⚠ **Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this appliance.**

03 - TECHNICAL DETAILS

Power	450 W
Voltage / Frequency	220 Volt~ / 50 Hz
Power cord	3 m
Weight	17.7 kg
Dimension	56 x 53 x 53 cm

04 - DESCRIPTION / EXPLODED VIEW / PARTS


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Power switch	1
2	Handle	1
3	Putt or Telescopic handle	1
4	Blower port	1
5	Wheel	2

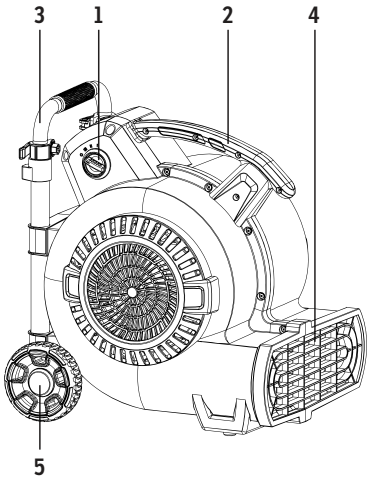

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Power cord	1
2	Crimping board	1
3	Left wind window	1
4	Left handle	1
5	Left casing	1
6	Motor assembly	1
7	Outlet stencil	1
8	Front foot pad	2
9	Multi-leaf fan	1

10	Putt	1
	Catheter	1
	Pusher frame	1
	Pusher seat	1
	Left card holder	1
	Right card holder	1
	Cam wrench	2
	Plastic washer	2
	Spring	2
	Adjustment cap	2
	Screw bolt	2
	Sleeve	2
	Pin nut	2
	Screw M5×10	2
	Screw M8×8	2


11	Cable trough cover	1
12	Roller shaft	1
13	Knob	1
14	Switch bracket	1
15	Power switch	1
16	Right handle	1
17	Right casing	1
18	Right wind window	1
19	Roller assembly	2
	Gasket	2
	Cotter pin	2
	Decorative cover	2

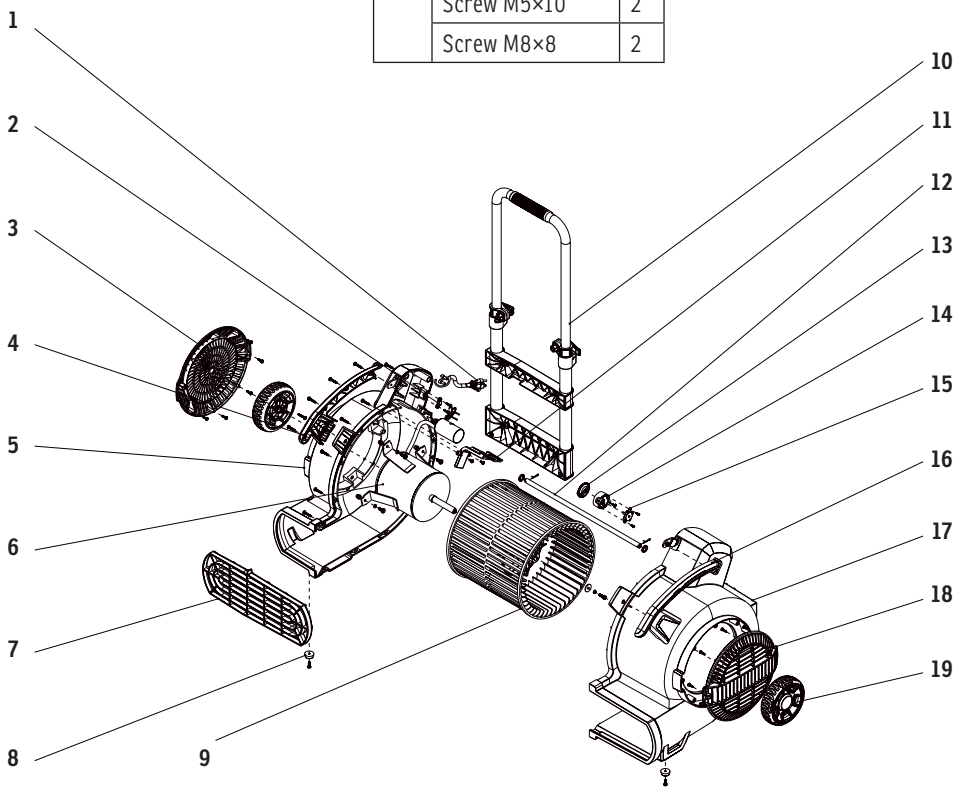

FOLLOW THESE INSTRUCIONS TO OPERATE THE FLOOR FAN

1. Unpack air mover from carton.
2. To use unit, place the unit in the area most suitable for the application. Several factors need to be considered; the unit must be placed close enough to an AC outlet to be plugged in, there must be a minimum clearance of two feet from either side of the unit to allow for proper air flow, and the unit should not be placed where it can become a tripping or safety hazard.
3. Use only on a level and stable surface to prevent air mover from falling and possibly causing injury or damage to unit.
4. Place unit in the proper operating position for application. Refer to the operating positions section in this manual.
5. Plug unit into the wall.
6. Turn unit on and select air speed by turning the switch, located near the top handle, clockwise.
7. When drying job is completed, turn the unit off and follow the directions for storage in this manual.


⚠ **NOTE: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this Floor Fan with any solid-state speed control device.**

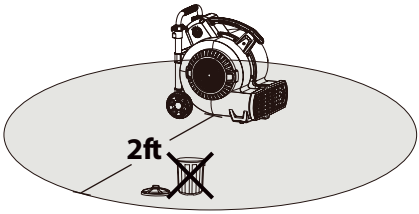

UNPACKING AND CHECKING CARTON CONTENTS


Carefully unpack and inspect Air Mover. Contact customer service if any parts are damaged or missing. This Air Mover includes a retractable handle. It is shipped in its locked lowest position.

Handle Down Position

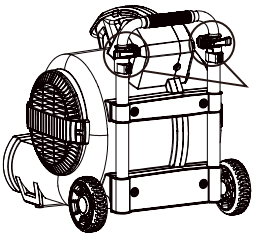


Unlock the levers and adjust handle to desired height

Handle Up Position

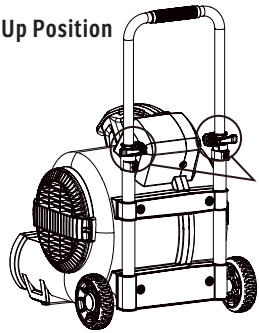

Adjust handle to desired height and lock into place with levers

Once the unit is plugged in, the air mover can be turned on by rotating the switch to one of the settings shown below.

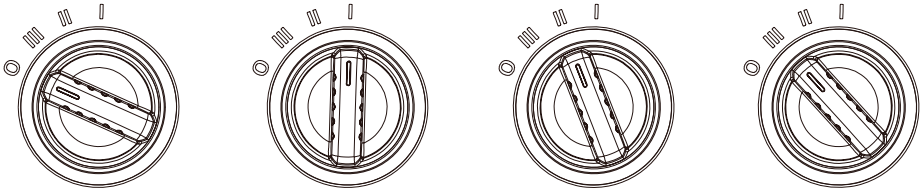

OPERATION POSITIONS

The Floor Fan may be set in one of two operating positions. Pick the position best suited for your application.

1. Use the down position (Figure 1) for applications such as: drying wet floors, shampooed carpets, etc. To use this position simply place unit on its base.
2. Use the up position for applications such as: drying paint on the ceiling. To use this position, lay the unit on the back side with the front grill pointing towards the ceiling (Figure 2).

Figure 1


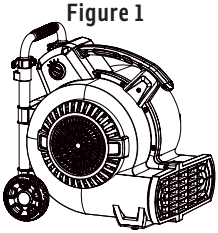



Figure 2

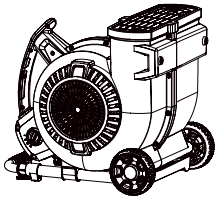

TIGHTENING THE HANDLE

1. If handle does not hold its position after engaging the lock levers, unlock the handle so adjustments can be made.
2. Slightly tighten the hex nut (A) and re-engage the lock levers. If still not satisfactory, repeat this step until desired lock force is achieved.

⚠ **DO NOT OVERTIGHTEN.**

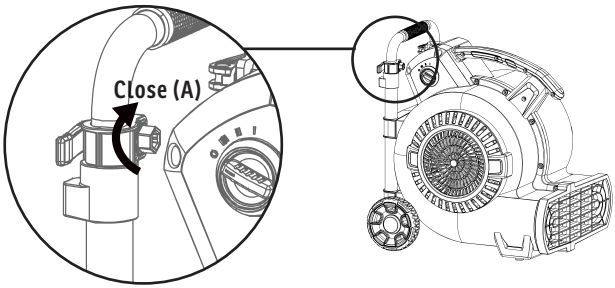

06 - STORAGE

1. Before storing the Floor Fan it should be cleaned.
2. Use a cloth dampened only with water and mild soap.
3. Never let any liquid get inside the Floor Fan.
4. Never immerse any part of the Floor Fan into a liquid.
5. Wrap the power cord around the carry handle on the top of the unit to keep it untangled.

This Air mover is equipped with a motor thermal protection device. Once activated, it can restart without notice. If it is triggered, turn switch to OFF position, unplug unit and wait a moment before plugging air mover back in and restarting it.

⚠ **THE FLOOR FAN SHOULD BE STORED INDOORS.**

07 - TROUBLESHOOTING

Minor problems often can be fixed without calling customer service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Unit will not run.	1. No power to unit. 2. Switch not on.	1. Plug unit in. Check circuit breaker. 2. Turn on the power switch.
Unit runs but Floor Fan makes loud scraping noise.	1. Unit has been severely jolted causing blower wheel to rub against housing or housing to deform.	1. Contact customer service.
Unit runs blower vibrates excessively.	1. Dirt build up on one side of Air Mover blower wheel. 2. Severe jolt has bent motor shaft.	1. Clean blower wheel blades. 2. Contact customer service.
Unit runs but blower wheel does not turn.	1. Blower wheel is jammed against housing.	1. Contact customer service.
Unit runs briefly, then shuts off on overload.	1. Intake grille and /or exhaust grille is obstructed. 2. Motor bearings are failing or motor has developed an internal electrical fault.	1. Remove obstruction. 2. Contact customer service.

⚠ **WARNING: Unplug before disassembling or servicing.**

⚠ **WARNING: All disassembly and reparis should be performed by qualified personnel.**

⚠ **WARNING: If the supply cord is damaged, it must be raplaced by the manufacturer, its sevice agent, or similary qualified persons in order to avoid a hazard.**

08 - WARRANTY / CONFORMITY / DISPOSAL

Warranty
All products are checked from our company before the delivery. In case that there is a lack on your product, please contact the vendor. Please bring your proof of purchase for guarantees. Please save the packaging materials of the unit.

Disposal
Please remove the ASCHTRO 15 properly. You can bring the product to any specialist dealer fort he removal.

CE declaration of Conformity
This device complies with the following standards:

EMC BS EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
BS EN 60335-1:2012 +AC:2014+A11:2014+A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 +A15:2021
BS EN 62233:2008 +AC:2008

EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021
EN IEC 55014-2: 2021

RoHS 2011/65/EU
(EU)2015/863

EMC 2014/30/EU

CE-MD 2006/42/EC



DISPOSAL INSTRUCTIONS FOR THE ELECTRICAL PART OF THE PRODUCT

In accordance with Article 26 of the Decree-Law of 14 March 2014 implementing Directive 2012/19/EC, and the Law of 31 March 2015 implementing Directive 2015/863/EU on the reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment and on waste management.

The crossed-out dustbin symbol on the machine or packaging indicates that the waste generated at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must therefore take the device to the appropriate collection points at the end of its service life. Sort electronic and electrical waste or send back to the retailer when purchasing new, equivalent devices in a one-to-one process. Appropriate separate collection for subsequent commissioning of the equipment to be recycled, treatment and environmentally sound disposal helps to avoid possible adverse effects on the environment and health, and promote the reuse and/or recycling of the materials to which they belong. Misuse of this product by the user will result in the application of the administrative penalties provided for in the applicable legislation. Batteries contained in the device must be disposed of separately in the appropriate containers for the collection of used batteries.

